


LYVIA

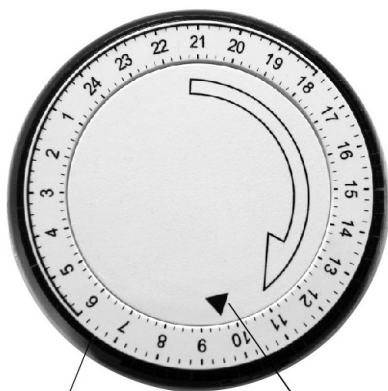

Cavalierini

Freccia di riferimento ora attuale

ISTRUZIONI PER L'USO

1 - PROGRAMMAZIONE

- Premere verso il basso tutti i cavalierini del quadrante dell'orologio.
- Usando le dita o una penna o un piccolo cacciavite, sollevare i cavalierini corrispondenti a periodi in cui si desidera

che la presa NON conduca corrente ("sia spenta" - OFF).

- Durante i periodi corrispondenti ai cavalierini abbassati, la presa è attiva e quindi l'utilizzatore ad essa collegata sarà acceso (ON).

Esempio: L'apparecchio deve essere attivo dalle ore 08,00 alle ore 17,00/disattivo dalle ore 17,00 alle ore 8,00. Sollevare tutti i cavalierini a partire da quello posto tra 17,00 e 17,15 fino a quello tra 7,45 e 8,00.

Tutti gli altri cavalierini devono rimanere abbassati.

- Ogni cavalierino rappresenta un intervallo di tempo di 15 minuti. È perciò possibile eseguire fino a 48 operazioni di accensione/spengimento nell'arco delle 24 ore.

2 - IMPOSTAZIONE DELL'ORA ATTUALE

- Ruotare in senso orario il quadrante sino a che l'ora attuale non raggiunga la freccia di riferimento

ATTENZIONE: Questo apparecchio non è dotato di riserva di carica. Qualora si verificasse un'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sarà necessario reimpostare l'ora esatta.

3 - COLLEGAMENTO

- Inserire la spina dell'utilizzatore nella presa del programmatore e collegare quest'ultimo ad una presa di rete 230 V- 16 A.

- Assicurarsi che l'interruttore dell'utilizzatore sia sulla posizione "ON" o "ACCESO".
- Spostare verso il basso, in posizione ☺ il selettore posto sul lato destro dell'apparecchio.
- A questo punto il programmatore eseguirà il programma impostato, facendo accendere e spegnere automaticamente l'utilizzatore ad esso collegato.

4 - FUNZIONAMENTO CONTINUO

- Spostando verso l'alto, in posizione (I) il selettore posto sul lato destro dell'apparecchio si esclude il programma e perciò la presa rimarrà sempre attiva ("accesa").

ultima revisione 12-16

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo apparecchio ha durata 2 anni, e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale.

Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi.

Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio intero, il presente certificato debitamente compilato.

Per tutto ciò ivi non specificato, fanno testo le vigenti normative in materia.

ARTELETA
international s.p.a.

www.arteleta.it



DATI TECNICI

- Alimentazione: 220÷240 V~
- Frequenza: 50 Hz
- Portata: 16(2) A
- Carico: Max 3.680 W
- Intervallo minimo di commutazione: 15 min.
- N. d'interventi: Max 48 nelle 24 ore
- Cavalierini: N. 96 imperdibili
- Spina: 2p + $\frac{\perp}{\perp}$ 16 A
- Presa: 2p + $\frac{\perp}{\perp}$ bivalente 10 A o 16 A
- Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +55°C
- Costruito secondo le norme EN 60730
- Scopo del dispositivo: timer a spina
- Tipo di azione: 1 BRV
- Situazione di polluzione: normale
- Non vi sono all'interno parti che necessitano di manutenzione

AVVERTENZE:

- Leggere attentamente, ed in ogni sua parte, questo manuale prima di procedere all'uso dell'apparecchio.
- Non collegare utilizzatori con assorbimento superiore a 16 A o 3.680 W.
- Non utilizzare l'apparecchio in modi e per usi diversi da quelli descritti.
- **Non usare all'aperto**, sotto la pioggia, in ambienti particolarmente umidi o con atmosfere pericolose (gas, ecc.).
- Non chiudere l'apparecchio in quadri o in cassette.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare l'apparecchio se questi appare danneggiato o non si è sicuri del suo corretto funzionamento.
- Non tentate di smontare o riparare l'apparecchio, potreste causare danni a cose e persone; e perdereste la validità della garanzia. Rivolgetevi al Vostro rivenditore di fiducia.
- Per la pulizia dell'apparecchio: scollegatelo dalla rete, scollegate l'utilizzatore. Non immergere l'apparecchio nell'acqua o nella lavatrice. Usate un panno umido. Non utilizzate alcool o solventi.
- Non girare mai il quadrante in senso antiorario.

LYVIA

PRESA PROGRAMMABILE GIORNALIERA

52660 MANUALE D'USO E GARANZIA

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

52660

DATA D'ACQUISTO

NOME ACQUIRENTE

INDIRIZZO ACQUIRENTE

FIRMA ACQUIRENTE

TIMBRE ED INDIRIZZO DEL RIVENDITORE

