

AS.7002

LYVIA

RILEVATORE SENZA FILI

CODIFICA


- 1) Rimuovere il coperchio del vano batterie.
- 2) Inserire 2 batterie alcaline tipo "AAA", facendo attenzione alla polarità.
- 3) Richiudere il coperchio.
- 4) Prima di usarlo, controllare che la distanza sia nei limiti (30 metri).
- 5) Il rilevatore è dotato di un sistema di auto-apprendimento del codice. Premere il pulsante CODE sul campanello che si desidera associare, ed entro 5 sec. attivare la rilevazione.
- 6) Il campanello suonerà per indicare che un nuovo codice operazione viene registrato e memorizzato.

IMPORTANTE: in caso di sostituzione delle batterie nel rilevatore e/o nel campanello si renderà necessario ripetere questa procedura.

CODICE DI TRASMISSIONE

Se il vostro campanello suona senza che il rilevatore sia stato attivato significa che un altro prodotto che si trova nelle vicinanze usa un codice identico al vostro. A questo punto si può modificare il codice in questo modo:

- 1) Rimuovere le batterie nel campanello, aspettare 10 secondi, reinserire le batterie: il campanello emetterà 2 bip per indicare che è pronto per la nuova registrazione.
- 2) Rimuovere lo sportello del vano batteria del rilevatore.
- 3) Vi è un dip switch a 4 posizioni, contrassegnato da 1, 2, 3, 4. Modificare le leve in posizione "ON" e "OFF", che possono ottenere un totale di 16 codici digitali.
- 4) Selezionare una combinazione qualsiasi, quindi attivare la rilevazione; il campanello suonerà per indicare che il codice operativo è stato memorizzato.

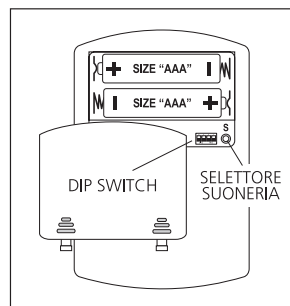

SELEZIONE MELODIE

Il selettore per le melodie è situato nel vano batteria ed è indicato con la lettera "s". Per poter cambiare la melodia premere il pulsante "s". Sono selezionabili fino a 8 diversi tipi di melodia.

CAMPANELLO AGGIUNTIVO

Ad ogni rilevatore può essere abbinato più di un campanello. Mentre ad ogni campanello possono essere abbinati sino ad un massimo di 4 rilevatori.

Es.: per ingresso secondario.

INDICATORE DI BATTERIA SCARICA

Il segnalatore led rosso sul rilevatore indica che le batterie si stanno esaurendo, si consiglia di sostituirle entro 1-2 giorni.

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

AS.7002

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO (SCONTRINO DI CASSA)

PRECAUZIONI IMPORTANTI

- 1) Non montare il rivelatore su superfici metalliche e/o telai di porte blindate, perché ne ridurrebbe l'efficienza.
- 2) Non esporre il rivelatore direttamente all'acqua o immergerlo nell'acqua.
- 3) Non esporre il rivelatore vicino a fonti di calore, raggi solari o accanto al fuoco (caminetti).
- 4) Se non si dovesse usare il rivelatore per lungo tempo, togliere le batterie.
- 5) Il rivelatore è per uso interno.
- 6) Non lasciare le batterie scariche all'interno.
- 7) Non disperdere le batterie nell'ambiente; gettarle negli appositi contenitori.
- 8) Sostituire le batterie scariche con altre nuove con le stesse caratteristiche, facendo attenzione al voltaggio ed alle dimensioni;
usare batterie alcaline.
- 9) Non è un gioco! Non far utilizzare da bambini.
- 10) **La portata è riferita a valori rilevati in campo aperto. La presenza di corpi metallici può diminuire detto valore.**

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE SUGGERITA
Il campanello non suona, ma il led si accende sul rivelatore	1) Il campanello è posto fuori dal raggio di azione del rivelatore (max. 30m) 2) Il campanello ed il rivelatore hanno codici diversi 3) Un oggetto metallico blocca il segnale dal rivelatore	1) Spostare il campanello più vicino al rivelatore 2) Codificare il campanello 3) Provare a cambiare la posizione o l'orientamento del campanello
Attivazione falsa del campanello	Un altro prodotto senza fili (vostro o di un vicino di casa) usa lo stesso codice	Reimpostare il codice rimuovendo le batterie delle unità e ripetere la procedura di installazione.
Il campanello non suona ed il led non si accende	1) La batteria del rivelatore può essere scarica 2) Errata polarità della batteria del rivelatore 3) Errata polarità delle batterie del campanello	1) Cambiare la batteria 2) Reinserire la batteria, facendo attenzione che la polarità della stessa (+/-) combaci con quanto marcato all'interno 3) Reinserire le batterie e ripetere la procedura di installazione

IMPORTANTE: NON CI SONO PARTI DA SOSTITUIRE. NON PROCEDERE ALLA RIPARAZIONE.

MISURE ECOLOGICHE: Apparecchiatura, batteria, accessori ed imballaggio devono essere inviati separatamente ad un centro di raccolta. Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 3 batterie minitipo tipo "AAA"
Temperatura di funzionamento: -10° C + 35° C



www.arteleta.it - info@arteleta.it



Ultima revisione 12/19

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato.

Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro, in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Questo apparecchio risponde alle direttive europee bassa tensione 2014/35/EU e compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU. Per tutto ciò ivi non specificato, fanno testo le vigenti normative in materia.