


CARATTERISTICHE:

1. VITE DI FISSAGGIO SCHERMO
2. 18 LED
3. SPOT 7 LED
4. SCHERMO IN PLASTICA
5. INDICATORE DI CARICA IN ATTO
6. SELETTORE
7. CAVO DI ALIMENTAZIONE

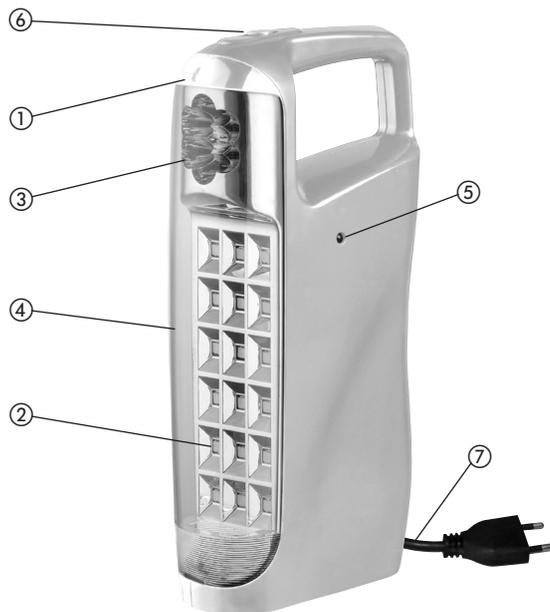

LYVIALED

DL.1077

LANTERNA RICARICABILE DI EMERGENZA AUTOMATICA



ATTENZIONE

**NON SMONTARE L'APPARECCHIO
RISCHIO DI FOLGORAZIONE**

ATTENZIONE: PER PREVENIRE RISCHI DI FOLGORAZIONE O DI INCENDIO, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOGGIA, ALLE INTEMPERIE. NON SMONTARE; NON VI SONO ALL'INTERNO PARTI CHE NECESSITANO DI MANUTENZIONE. RIVOLGETEVI A PERSONALE QUALIFICATO.



Il fulmine nel triangolo indica la presenza all'interno del prodotto di parti in tensione, non isolate, che potrebbero causare pericolo se si venisse a contatto con esse.



Il punto esclamativo nel triangolo avverte l'utilizzatore che nel manuale d'istruzioni sono contenute importanti notizie per ciò che riguarda l'utilizzo dell'apparecchio.

IMPORTANTE: NON TENTATE DI RIPARARE LA LANTERNA; POTRESTE CAUSARE GRAVI DANNI A COSE E PERSONE E PERDERESTE LA GARANZIA. RIVOLGETEVI SEMPRE A PERSONALE SPECIALIZZATO O AL VOSTRO RIVENDITORE DI FIDUCIA.

ULTIMO AGGIORNAMENTO 11/19

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

DL.1077

DATA D'ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

FIRMA ACQUIRENTE

NOME ED INDIRIZZO DEL RIVENDITORE

MANUALE D'USO E GARANZIA

IMPORTANTE

1. Leggere attentamente, ed in ogni sua parte, questo manuale prima dell'uso della lanterna.
2. Assicurarsi che la tensione della rete sia 230V~.
3. RICARICARE PER ALMENO 24 ORE LA BATTERIA PRIMA DEL PRIMO USO.
4. Assicurarsi che l'interruttore (5) sia sulla posizione "OFF" quando la lanterna non si usa.
5. L'efficienza può diminuire:
 - a) quando si usa la lanterna senza ricaricarla;
 - b) quando la batteria si ricarica a temperatura sotto 0° C o sopra i 40° C. Non eseguire perciò la ricarica in luoghi freddi o umidi oppure estremamente caldi (sotto il sole estivo, vicino a forni).
6. Tenere riparata dalla pioggia e dall'umidità (non è stagna).
7. Non prolungare il cavo d'alimentazione ed assicurarsi che la spina sia ben introdotta nella presa di corrente.
8. Non toccare la spina con le mani bagnate o umide.
9. Ricaricare la batteria (8-10 ore) almeno ogni 3 mesi, se la lanterna non viene usata; in caso contrario si danneggia la batteria.
10. Quando la batteria è sotto carica tutte le funzioni devono essere spente (posizione "OFF"); in caso contrario la ricarica avverrebbe in modo lento.
11. Sostituire la batteria quando è debole, anche dopo la ricarica, oppure quando viene usata da parecchio tempo (oltre due anni).

LA LANTERNA È PROVISTA DI UNO SPECIALE CIRCUITO DI PROTEZIONE DAI SOVRACCARICHI E DALLA SCARICA TOTALE.

- A) PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI:
provvede ad escludere l'alimentazione alla batteria qualora questa sia totalmente carica.
- B) PROTEZIONE DALLA SCARICA TOTALE:
provvede a distaccare tutte le funzioni quando la carica della batteria è inferiore al 10% della carica totale.

ALIMENTAZIONE: 230 V ~ 50 Hz
TEMPO DI RICARICA MEDIO: 15/24 ORE
(DIPENDE DALLA SCARICA DELLA BATTERIA)

FUNZIONAMENTO
AUTONOMIA A BATTERIA CARICA
18 LED 8 ore - Spot 7 LED 30 ore

COME EMERGENZA

1. Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa della rete 230V.
2. Posizionare il selettore (6) sulla posizione ON. I LED si accenderanno automaticamente in mancanza della tensione di rete. Posizionare su "OFF" quando non si vuole più avere la funzione di emergenza.
3. Durante la funzione d'emergenza la lanterna si ricaricherà, ma con una velocità inferiore al normale.

La tecnologia LED, grazie all'ottimo rapporto CD/Watt, comporta un elevatissimo **risparmio energetico**, quantificabile in circa 1/10 rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza.

COME LANTERNA PORTATILE

Posizionare il selettore (6) sulla posizione luce piena o mezza luce. Dopo l'uso ricordatevi sempre di ricaricare la lanterna.

COME RICARICARE LA BATTERIA

Prima di mettere sotto carica la batteria, accertarsi che l'interruttore (5) sia sulla posizione "OFF".


1. Togliere il coperchio (6); estrarre il cavo di alimentazione ed inserire la spina nella

presa di rete 230V~.

2. La luce rossa (4) accesa attesta che la batteria è in fase di ricarica.
3. Il tempo di ricarica normale è di 14 ore.

PRECAUZIONI PER LA BATTERIA RICARICABILE

1. La batteria usata sulla lanterna è ermetica al piombo 6V - 4Ah (art. HP.0604). Non sostituire con tipi diversi o batterie normali non ricaricabili.
2. Durante la ricarica la lanterna dovrà essere messa in una zona ben ventilata.
3. In condizioni normali la batteria può riscaldarsi leggermente durante la ricarica.
4. La batteria esausta deve essere sostituita prima che perda il liquido.
5. La batteria ermetica al piombo acido può essere nociva se dispersa nell'ambiente. La batteria esausta va conferita agli appositi centri di raccolta preposti dalla legge.

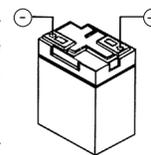

ATTENZIONE: NON GETTARE MAI LE BATTERIE NEL FUOCO (STUFE - ROGHI)

PERCHÈ C'È PERICOLO DI SCOPPIO!

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA RICARICABILE (ART. HP.0604)

Caratteristiche:

- Batteria ermetica al piombo acido 6V/4Ah
1. Togliere le 4 viti sul fianco della lanterna.
 2. Sostituire la vecchia batteria con una nuova ricaricata (art. HP.0604).
 3. Si dovrà fare attenzione al posizionamento della batteria per la sua polarità + e - ed evitare un corto circuito nel caso fosse posizionata nel modo errato.
 4. Rifissare il fianco con le 4 viti.

MANUTENZIONE

Non usare prodotti chimici forti o volatili (alcool, etc.) per non danneggiare le parti in plastica. Utilizzare un panno umido.

MISURE ECOLOGICHE

Apparecchiatura, batteria, accessori ed imballaggio devono essere inviati separatamente ad un centro di raccolta. Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.

ARTELETA
international

Arteleta International S.p.A.
Via P. da Volpedo 57
20092 Cinisello B.mo (MI)
www.arteleta.it