

PLAFONIERE LED HALF MOON

LYVIALED

ISTRUZIONI PER L'USO


(da conservare con cura per ulteriori consultazioni)

Leggere attentamente queste avvertenze prima di procedere all'installazione della plafoniera.

1. Togliere l'apparecchio dall'imballaggio e controllarne l'integrità. In caso di dubbio non procedere al montaggio e rivolgersi al proprio rivenditore.
 2. Non installare l'apparecchio in ambiente privo di adeguata aerazione.
 3. Prima del collegamento elettrico è necessario controllare che i dati della rete di alimentazione corrispondano a quelli indicati nel presente manuale.
 4. Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale qualificato. Prima di effettuare il collegamento elettrico assicurarsi di aver tolto tensione alla rete.
 5. Non usare l'apparecchio impropriamente (uso diverso per il quale è stato concepito). Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
 6. Non installare l'apparecchio in ambienti umidi o a contatto con vapore o dove può essere colpito dagli spruzzi.
 7. Non installare l'apparecchio all'aperto, esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
 8. L'installazione deve essere effettuata come da istruzioni del fabbricante; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
 9. Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o incapaci, senza sorveglianza.
 10. La pulizia è ristretta alla superficie esterna dell'apparecchio.
- ATTENZIONE: NON USARE DETERGENTI, DILUENTI, DETERSIVI PER VETRO, PLASTICA E SIMILI. USARE SOLO UN PANNO MORBIDO, LEGGERMENTE UMIDO.
11. In caso di cattivo funzionamento, non manomettere l'apparecchio.
Per la riparazione rivolgersi a personale qualificato.
 12. Non fissare l'apparecchio su una parete fragile o in cattivo stato.

INSTALLAZIONE A PARETE O SOFFITTO



1. Prima dell'installazione, selezionare la temperatura di colore desiderata (3.000°K o 4.000°K) tramite selettore posto sul retro della plafoniera (**fig. 1**)
2. Rimuovere la staffa posteriore ruotandola in senso antiorario.
3. Posizionare la staffa in modo da far uscire i cavi di alimentazione dal foro centrale. Praticare due fori alla parete, tenendo come riferimento le asole sul coperchio posteriore della plafoniera. I due fori devono essere in corrispondenza di due asole diametralmente opposte.
4. Avvitare la staffa alla parete o al soffitto utilizzando i tasselli forniti in dotazione, oppure scegliendone altri adatti alla tipologia del solaio e del carico per sostenere il peso della plafoniera.

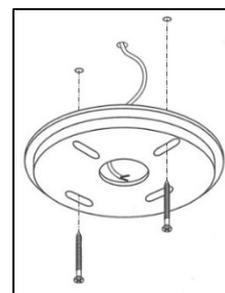

COLLEGAMENTO ELETTRICO


Una volta che il coperchio posteriore è saldamente fissato a soffitto, è possibile procedere con il collegamento elettrico. La base ed il corpo della plafoniera sono collegate tra loro tramite un cavetto d'acciaio per agevolare l'installazione e lasciare le mani libere per i collegamenti elettrici. La plafoniera è fornita di 4 morsetti elettrici per il collegamento alla rete.

1. Collegare i cavi di alimentazione alla rete elettrica, utilizzando la tensione e la frequenza indicate sui dati di targa secondo quanto indicato nello schema elettrico qui riportato. Assicurarsi che nessun conduttore presenti spezzoni di rame scoperti.
2. La plafoniera funzionerà secondo le casistiche riportate nello schema sottostante.

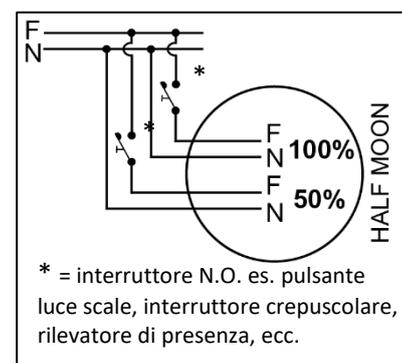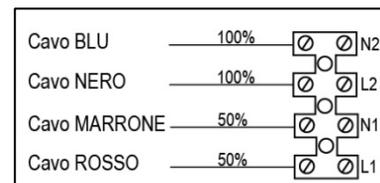

PASSO	INTERR. 50%	INTERR. 100%	FUNZIONE
1	OFF	OFF	Spento
2	ON	OFF	Flusso luminoso 50%
3	ON	ON	Flusso luminoso 100%
4	ON	OFF	Flusso luminoso 50%
5	OFF	OFF	Spento
6	OFF	ON	Flusso luminoso 100%

3. Disporre i cavi elettrici all'interno dell'apposito vano e agganciare saldamente il corpo della plafoniera alla staffa posteriore facendo combaciare i tre incastri predisposti, e ruotando la plafoniera in senso orario.

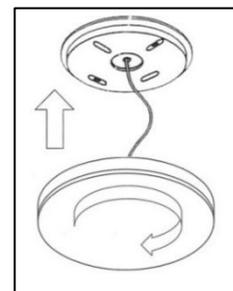


CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo

DATI TECNICI

CODICE	HMN15.WW	HMN20.WW
Consumo	20W	24W
Temperatura di colore selezionabile tra	3000°K-4000°K	3000°K-4000°K
Flusso luminoso (100%)	1650 lm	2250 lm
Flusso luminoso (50%)	825 lm	1125 lm
Dimensioni (Ø x H)	280 x 62 mm	330 x 68 mm
Peso	660 gr	810 gr

- Diffusore satinato in policarbonato
- Corpo in tecnopolimero
- Alimentazione: 230V – 50 Hz
- Selettore per cambio colore (3000-4000°K)
- Resa cromatica: >80
- Fattore di potenza: >0,7
- Apertura del fascio: 120°
- Durata del led: 30.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- IP44 per uso all'esterno

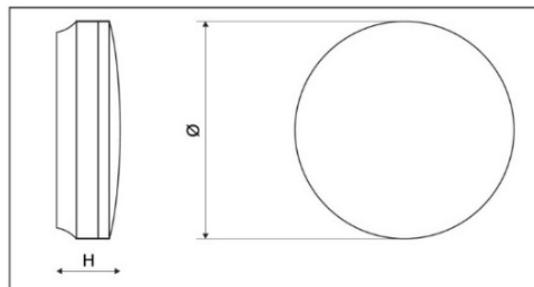

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <E>




SELETTORE PER CAMBIO TONALITÀ

ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO DEI COMPONENTI

(riferimento Regolamento 2019/2020 ed aggiornamenti)

Procedure riservate a personale qualificato

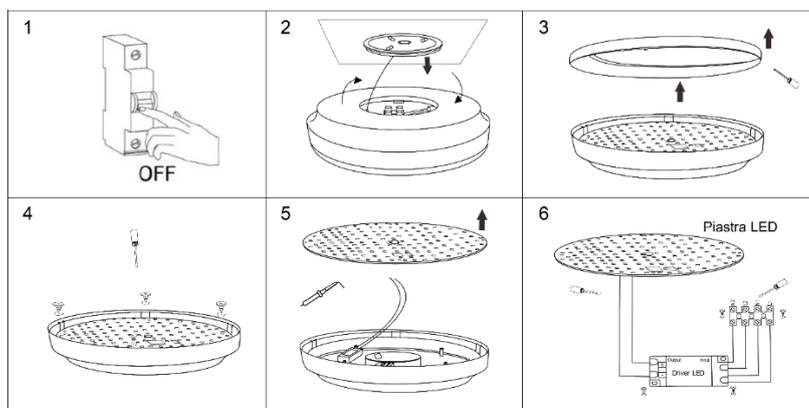

1. Spegner l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi intervento.
2. Rimuovere la plafoniera dalla sua sede ruotandola in senso antiorario.
3. Fare leva con il cacciavite sul diffusore per rimuoverlo dalla base della plafoniera.
4. Rimuovere la piastra svitando le 4 viti.
5. Dissaldare con un saldatore il cavo ("+", "-") della piastra LED.
6. Rimuovere il cavo ("+", "-") del driver LED dalla morsetteria a 2 vie. Svitare le 2 viti del driver LED dalla base, quindi estrarlo

Misure ecologiche

Apparecchiatura, accessori e imballo devono essere inviati ad un centro di riciclaggio. Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.



Ultima revisione: aprile 2024



www.arteleta.it – info@arteleta.it

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

HALF MOON

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA