PLAFONIERE LED LUNA AID

Dotate di circuito e batteria per l'intervento automatico in caso di black out



ISTRUZIONI PER L'USO

(da conservare con cura per ulteriori consultazioni)

Leggere attentamente queste avvertenze prima di procedere all'installazione della plafoniera.

- 1. Togliere l'apparecchio dall'imballaggio e controllarne l'integrità. In caso di dubbio non procedere al montaggio e rivolgersi al proprio rivenditore.
- 2. Non installare l'apparecchio in ambiente privo di adeguata aerazione.
- 3. Prima del collegamento elettrico è necessario controllare che i dati della rete di alimentazione corrispondano a quelli indicati nel presente manuale.
- 4. Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale qualificato. Prima di effettuare il collegamento elettrico assicurarsi di aver tolto tensione alla rete.
- 5. Non usare l'apparecchio impropriamente (uso diverso per il quale è stato concepito). Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- 6. L'installazione deve essere effettuata come da istruzioni del fabbricante; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
- 7. Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o incapaci, senza sorveglianza.
- 8. La pulizia è ristretta alla superficie esterna dell'apparecchio.

ATTENZIONE: NON USARE DETERGENTI, DILUENTI, DETERSIVI PER VETRO, PLASTICA E SIMILI. USARE SOLO UN PANNO MORBIDO, LEGGERMENTE UMIDO.

9. In caso di cattivo funzionamento, non manomettere l'apparecchio. Per la riparazione rivolgersi a personale qualificato.

10. Non fissare l'apparecchio su una parete fragile o in cattivo stato.

DATI TECNICI

• Funzionamento SA-SE

• Diffusore satinato in policarbonato

• Corpo in policarbonato

• Alimentazione: 230V – 50 Hz

• Resa cromatica: >80 • Fattore di potenza: >0,7 Apertura del fascio: 120° • Durata del led: 30.000 ore

• Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C

• Resistente agli urti: IK10 • IP66 per uso all'esterno

• Non dimmerabile

• Batteria tampone al Ni - Cd: 6V - 1,5 Ah ricaricabile

• Tempo medio di ricarica: 24 ore • Tempo medio d'intervento: 1 sec • Circuito di protezione della batteria • Led verde indicatore di carica in corso Ø

Misure ecologiche

Apparecchiatura, accessori e imballo devono essere inviati ad un centro di riciclaggio.

Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.







Codice	LNE15.WW	LNE15.D	LNE25.WW	LNE25.D
Consumo:	15 W		25 W	
Temperatura di colore:	3.000°K	4.000°K	3.000°K	4.000°K
Flusso luminoso:	1.000 lm	1.050 lm	1.800 lm	1.900 lm
Flusso luminoso emergenza:	100 lm	100 lm	100 lm	100 lm
Autonomia:	3 ore		3 ore	
Equivalente incandescente:	75 W		120 W	
Foratura (F):	229 ± 5 mm		279 ± 5 mm	
Dimensioni (Ø X H):	300 x 95 mm		360 x 105 mm	
Peso:	1.190 gr		1.590 gr	





CERTIFICATO DI GARANZIA


La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.

INSTALLAZIONE A PARETE O SOFFITTO

È possibile installare la plafoniera agganciandola oppure montandola alla parete/soffitto.


AGGANGIO TRAMITE CLIP

- 1. Praticare 2 fori alla parete, secondo dima di foratura presente in questo manuale, quindi fissare le clip alla parete (Fig. 1)
- 3. Aprire la scatola di collegamento sul retro della plafoniera (Fig. 2) ed effettuare i collegamenti sulla morsettiera predisposta. Si veda paragrafo COLLEGAMENTI ELETTRICI.
- 4. Chiudere la scatola di collegamento fissando le viti (Fig. 3).
- 5. Eseguendo una leggera pressione, fissare la plafoniera alle clip (Fig. 4).

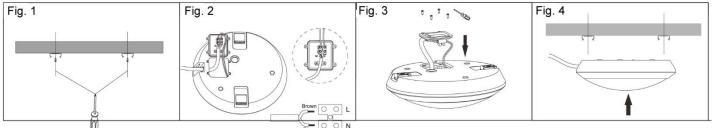

MONTAGGIO TRAMITE TASSELLI

- 1. Rimuovere la cornice e successivamente svitare le viti di fissaggio dello schermo (Fig. 5).
- 2. Aprire lo schermo della plafoniera (ha una cerniera) (Fig. 6).
- 3. Ruotare di 90° le 3 farfalle che tengono insieme la piastra e rimuoverla (Fig. 7 e 8).
- 4. Praticare 3 fori alla parete in corrispondenza delle asole presenti sulla base della plafoniera (Fig. 1).
- 5. Fissare con le viti la base alla parete, facendo attenzione a porre la guarnizione tra la testa della vite e la plafoniera (Fig. 9).
- 6. Una volta che la base della plafoniera è saldamente fissata alla parete è possibile procedere con i collegamenti elettrici (Fig. 10). Si veda il paragrafo COLLEGAMENTI ELETTRICI.
- 7. Riagganciare la piastra alla base della plafoniera, ruotare di 90° le 3 farfalle, richiudere il coperchio fissandolo con le 4 viti, infine riposizionare la cornice (Fig. 11).

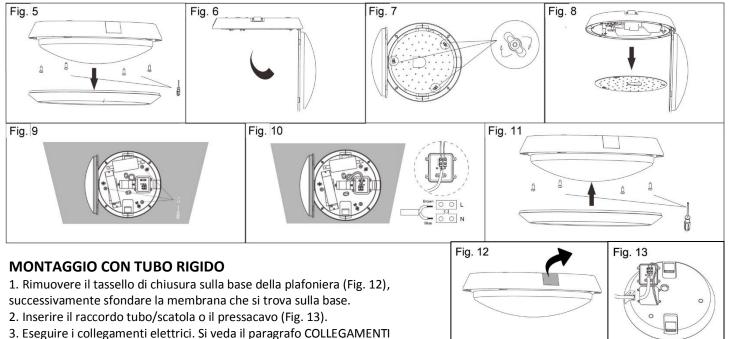


COLLEGAMENTI ELETTRICI

ELETTRICI.

La plafoniera è fornita di 3 morsetti per il collegamento alla rete.

- 1. Collegare i cavi di alimentazione alla rete elettrica, utilizzando la tensione e la frequenza indicate sui dati di targa secondo quanto indicato nello schema elettrico qui riportato. Assicurarsi che nessun conduttore presenti spezzoni di rame scoperti.
- 2. È consigliabile collegare a monte dell'apparecchio un proprio interruttore, in modo da poterlo comandare.



CERTI	IFICATO	DIGA	RAN7IA

4. Montare la plafoniera secondo uno dei 2 possibili modi: tramite clip o tramite tasselli (si vedano i paragrafi precedenti).

TIPO DI APPARECCHIO

TIMBRO DEL RIVENDITORE

LUNA AID