

CARATTERISTICHE

Questo sistema consente di comandare, con un solo telecomando, sino a 12 diversi ricevitori.

È possibile altresì comandare un solo ricevitore con più telecomandi.


La codifica dei vari ricevitori avviene tramite un processo di autoapprendimento.

Con queste prese telecomandate è possibile attivare lampade e/o piccoli elettrodomestici.

LEGGERE ATTENTAMENTE, ED IN OGNI SUA PARTE, QUESTO MANUALE PRIMA DI PROCEDERE ALL'USO DI QUESTI APPARECCHI.

TELECOMANDO

1. Led indicatore di trasmissione segnale in corso
2. Pulsanti ON/OFF per canali 1-2-3
3. Pulsanti per accendere/spegnere tutti i canali
4. Selettore per canali 4-5-6-7-8-9-10-11-12 (vedi paragrafo SCELTA DEL CANALE)
5. Vano batterie

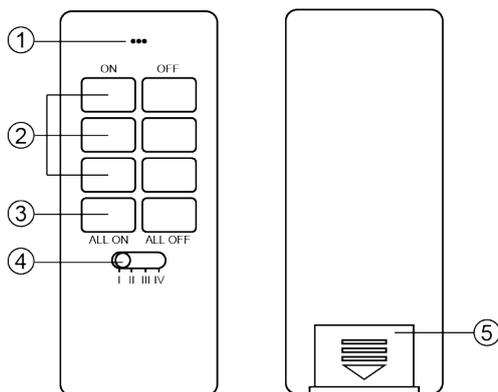

Alimentazione: 1 batteria 3V CR2032
Portata di trasmissione: 30m (in campo libero)
Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
Codici di programmazione: 65.000 differenti in auto apprendimento
Canali: 12 ON + 12 OFF
Per l'uso all'interno: IP20


SCELTA DEL CANALE (DA 1 A 12)

Utilizzando il selettore (4) in combinazione ai tasti ON/OFF (2), si possono moltiplicare i canali fino a 12. Utilizzare in questo modo:

- I permette di scegliere i canali 1,2,3;
 - II permette di scegliere i canali 4,5,6;
 - III permette di scegliere i canali 7,8,9;
 - IV permette di scegliere i canali 10,11,12.
- (si veda diagramma a lato)

PRESA TELECOMANDATA

5. Interruttore per comando manuale ON/OFF con Led rosso indicatore di stato (ON/OFF)
6. Presa Schuko 10/16A 2P+T con alveoli protetti

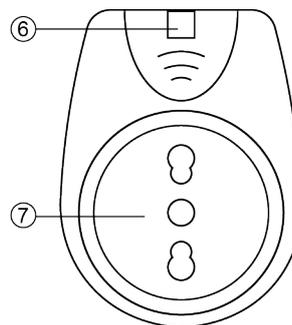

Alimentazione: 230V c.a. 50Hz
Portata carico: 3.680W
Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
Codici di programmazione: 65.000 differenti
Comando manuale: tramite pulsante
Per l'uso all'interno: IP20
Spina: italiana 16A 2P+T



I	II	III	IV	Posizione selettore
1	4	7	10	N. CANALE
2	5	8	11	
3	6	9	12	

OPERAZIONI PRELIMINARI

1. Aprire il vano batteria sul telecomando (5) e rimuovere la linguetta isolante, quindi richiudere il vano.
2. Premere i pulsanti ON e OFF (2) e verificare che il led (1) del telecomando si accenda.

PROGRAMMAZIONE IN AUTOAPPRENDIMENTO

1. Inserire la presa da programmare in una presa di corrente. Il led rosso (6) della presa inizierà a lampeggiare.
2. Avvicinarsi con il telecomando, tenere premuto per 5 sec. il tasto ON (2) corrispondente al canale con cui si vuole comandare la presa.
3. Il led rosso (6) smetterà di lampeggiare; il canale sarà così memorizzato.
4. È possibile programmare più prese sullo stesso canale, come pure è possibile comandare con più telecomandi la stessa presa.
5. **Attenzione: se le prese vengono tolte dall'alimentazione per un tempo superiore ai 5 min., potrebbero perdere la programmazione impostata e sarà quindi necessario effettuare nuovamente la programmazione.**

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro, in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Questo apparecchio risponde alle direttive europee bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. Per tutto ciò ivi non specificato, fanno testo le vigenti normative in materia.

CAMBIO DEL CANALE

Se si vuole cambiare il canale su cui programmare un apparecchio è sufficiente eseguire la programmazione del nuovo canale, automaticamente si cancellerà la programmazione precedente.

ELIMINAZIONE DEL CANALE

Se si desidera eliminare un codice procedere nel seguente modo:

1. Scollegare la presa dall'alimentazione per circa 5 secondi.
2. Ricollegare la presa; il led rosso ⑥ inizierà a lampeggiare.
3. Premere il tasto OFF ② del canale che si vuole eliminare.
4. Se si desidera eliminare tutti i codici programmati premere il tasto ALL OFF ③.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Premendo il pulsante ON ② del canale corrispondente all'apparecchio da comandare, si attiverà la presa. Viceversa, premendo il pulsante OFF, la presa verrà disattivata.

È possibile accendere/spegnere tutte le prese collegate al telecomando premendo i pulsanti ALL ON/ALL OFF ③.

FUNZIONAMENTO MANUALE

È possibile accendere/spegnere la presa manualmente agendo sull'interruttore per comando manuale ⑥.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il led ① sul telecomando non si accende.	Controllare che le batterie siano inserite correttamente. Cambiare le batterie del telecomando.
Il led ① sul telecomando si accende, ma la portata del telecomando è diminuita.	Controllare la carica delle batterie del telecomando, se necessario sostituirle.
Il led ⑥ della presa è acceso ma l'apparecchio elettrico collegato non si accende.	Controllare che l'apparecchio sia acceso. Ricordate che la distanza massima è 30m in campo libero. Provare a riprogrammare il canale.
La presa interviene senza che sia stato premuto alcun tasto sul telecomando.	Probabilmente c'è un'interferenza sul codice usato. Scollegare tutti gli apparecchi collegati e riprogrammare.
La presa ha perso la programmazione.	È mancata tensione per più di 5 minuti. Riprogrammare la presa.

AVVERTENZE

- Collegare la presa comandata a distanza solo ad una presa da 220V con messa a terra o ad una prolunga con messa a terra.
- Non installare l'apparecchio all'aperto, esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Evitare di sovraccaricare il dispositivo. Il sovraccarico può causare rischi di incendio o danni al dispositivo. La capacità massima è di 3680 Watt per presa.
- Se il dispositivo non funziona correttamente, spegnerlo immediatamente.
- Prima di eseguire la pulizia, rimuovere sempre la presa telecomandata dalla presa di corrente e rimuovere tutti i dispositivi collegati.
- Non collegare una presa telecomandata a un'altra presa controllata a distanza.
- Assicurarsi che le prese controllate a distanza non siano coperte da altri oggetti.
- Queste istruzioni sono un componente della presa telecomandata. Se si passa questo dispositivo a una terza parte, è necessario includere queste istruzioni.

MANUTENZIONE

Pulire con un panno umido.

Non tentare di riparare gli apparecchi; perdereste i benefici della garanzia e potreste procurare danni a cose e persone.

MISURE ECOLOGICHE

Apparecchiatura, accessori ed imballaggio devono essere inviati ad un centro di riciclaggio. Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.



ultimo aggiornamento: giugno 2020

www.arteleta.it – info@arteleta.it

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

TIMBRO DEL RIVENDITORE

LYD.60

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

DATA D'ACQUISTO (SCONTRINO DI CASSA)