

PLAFONIERE LED MOON

LYVIALED

ISTRUZIONI PER L'USO


(da conservare con cura per ulteriori consultazioni)

Leggere attentamente queste avvertenze prima di procedere all'installazione della plafoniera.

1. Togliere l'apparecchio dall'imballaggio e controllarne l'integrità. In caso di dubbio non procedere al montaggio e rivolgersi al proprio rivenditore.
2. Non installare l'apparecchio in ambiente privo di adeguata aerazione.
3. Prima del collegamento elettrico è necessario controllare che i dati della rete di alimentazione corrispondano a quelli indicati nel presente manuale.
4. Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale qualificato. Prima di effettuare il collegamento elettrico assicurarsi di aver tolto tensione alla rete.
5. Non usare l'apparecchio impropriamente (uso diverso per il quale è stato concepito). Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
6. L'installazione deve essere effettuata come da istruzioni del fabbricante; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
7. Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o incapaci, senza sorveglianza.
8. La pulizia è ristretta alla superficie esterna dell'apparecchio.
ATTENZIONE: NON USARE DETERGENTI, DILUENTI, DETERSIVI PER VETRO, PLASTICA E SIMILI. USARE SOLO UN PANNO MORBIDO, LEGGERMENTE UMIDO.
9. In caso di cattivo funzionamento, non manomettere l'apparecchio. Per la riparazione rivolgersi a personale qualificato.
10. Non fissare l'apparecchio su una parete fragile o in cattivo stato.

INSTALLAZIONE A PARETE O SOFFITTO

1. Rimuovere la staffa posteriore ruotandola in senso antiorario.
2. Posizionare la staffa in modo da far uscire i cavi di alimentazione dal foro centrale. Praticare due fori alla parete, tenendo come riferimento le asole sul coperchio posteriore della plafoniera. I due fori devono essere in corrispondenza di due asole diametralmente opposte.
3. Avvitare la staffa alla parete o al soffitto utilizzando i tasselli forniti in dotazione, oppure scegliendone altri adatti alla tipologia del solaio e del carico per sostenere il peso della plafoniera.

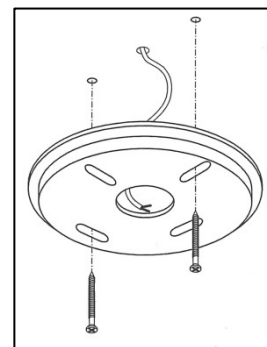



COLLEGAMENTO ELETTRICO

Una volta che il coperchio posteriore è saldamente fissato a soffitto, è possibile procedere con il collegamento elettrico.

La base ed il corpo della plafoniera sono collegate tra loro tramite un cavetto d'acciaio per agevolare l'installazione e lasciare le mani libere per i collegamenti elettrici.

La plafoniera è fornita di 2 morsetti elettrici per il collegamento alla rete.

1. Collegare i cavi di alimentazione alla rete elettrica, utilizzando la tensione e la frequenza indicate sui dati di targa e rispettando la polarità L-N indicata (colori marrone=L, blu=N). Assicurarsi che nessun conduttore presenti spezzoni di rame scoperti.
2. È consigliabile collegare l'apparecchio alla rete elettrica tramite un proprio interruttore, in modo da poterlo accendere e spegnere singolarmente.
3. Disporre i cavi elettrici all'interno dell'apposito vano e agganciare saldamente il corpo della plafoniera alla staffa posteriore facendo combaciare i tre incastri predisposti, e ruotando la plafoniera in senso orario.
4. Controllare che il diffusore satinato sia saldamente avvitato al corpo della plafoniera, per prevenirne cadute accidentali.

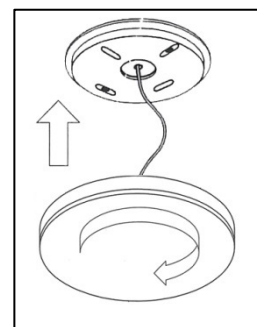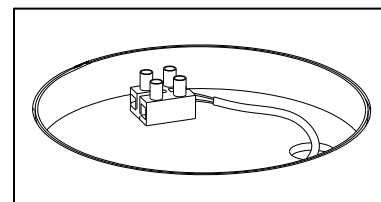


CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.

DATI TECNICI

- Diffusore satinato in policarbonato
- Corpo in tecnopolimero
- Alimentazione: 230V – 50 Hz
- Resa cromatica: >80
- Fattore di spostamento: >0,5
- Apertura del fascio: 120°
- Durata del led: 30.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- IP44 per uso all'esterno

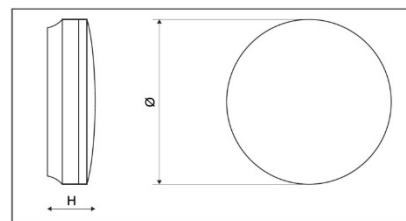


Codice	MN12.WW	MN12.D	MN15.WW	MN15.D	MN20.WW	MN20.D
Consumo:	15 W		20 W		24 W	
Temperatura di colore:	3.000°K	4.000°K	3.000°K	4.000°K	3.000°K	4.000°K
Flusso luminoso:	1.250 lm	1.250 lm	1.650 lm	1.650 lm	2.250 lm	2.250 lm
Equivalente incandescente:	75 W		100 W		120 W	
Dimensioni (Ø X H):	230 x 56 mm		280 x 62 mm		330 x 68 mm	
Peso:	460 gr		660 gr		810 gr	

ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO DEI COMPONENTI

(riferimento Regolamento 2019/2020 ed aggiornamenti)

Procedure riservate a personale qualificato

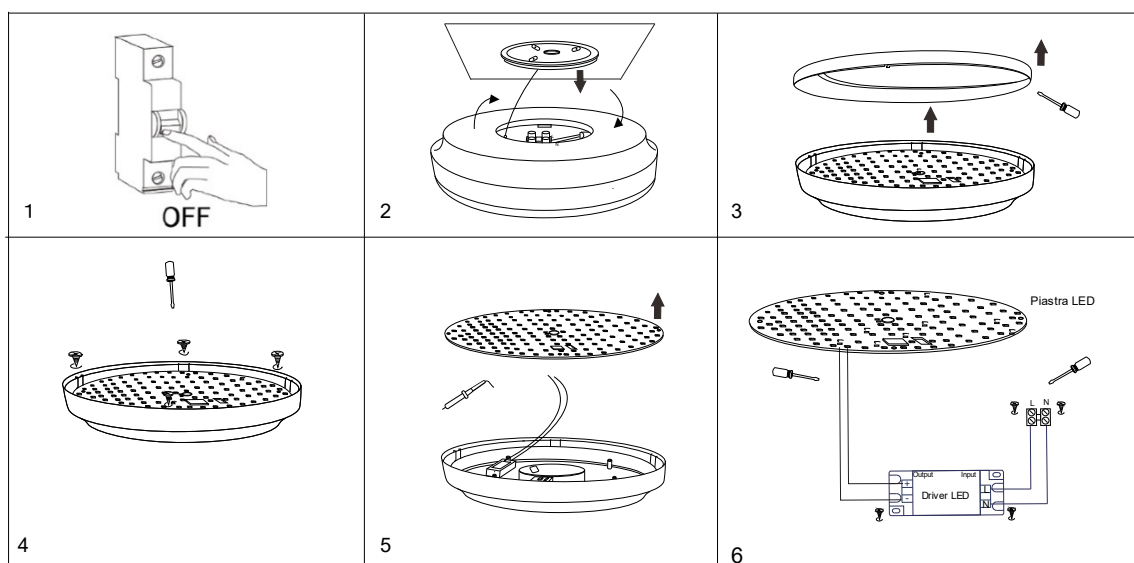

1. Spegner l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi intervento.
2. Rimuovere la plafoniera dalla sua sede ruotandola in senso antiorario.
3. Fare leva con il cacciavite sul diffusore per rimuoverlo dalla base della plafoniera.
4. Rimuovere la piastra svitando le 4 viti.
5. Dissaldare con un saldatore il cavo ("+", "-") della piastra LED.
6. Rimuovere il cavo ("+", "-") del driver LED dalla morsettiera a 2 vie. Svitare le 2 viti del driver LED dalla base, quindi estrarlo.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <E>

Misure ecologiche

Apparecchiatura, accessori e imballo devono essere inviati ad un centro di riciclaggio.

Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.



RoHS
CONFORME



IP44

ARTELETA
international s.p.a.

www.arteleta.it

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

MOON

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA