

**CARATTERISTICHE**

Questo sistema consente di comandare, con un solo telecomando, sino a 12 diversi ricevitori.

È possibile altresì comandare un solo ricevitore con più telecomandi.

La codifica dei vari ricevitori avviene tramite un processo di autoapprendimento.

Con queste prese telecomandate è possibile attivare lampade e/o piccoli elettrodomestici.

**LEGGERE ATTENTAMENTE, ED IN OGNI SUA PARTE, QUESTO MANUALE PRIMA DI PROCEDERE ALL'USO DI QUESTI APPARECCHI.**

**PRESA TELECOMANDATA**

1. Interruttore per comando manuale ON/OFF con  
Led rosso indicatore di stato (ON/OFF)
2. Presa Schuko 10/16A 2P+T con alveoli protetti

**DATI TECNICI**

Alimentazione: 230V c.a. 50Hz

Portata carico: 3.680W

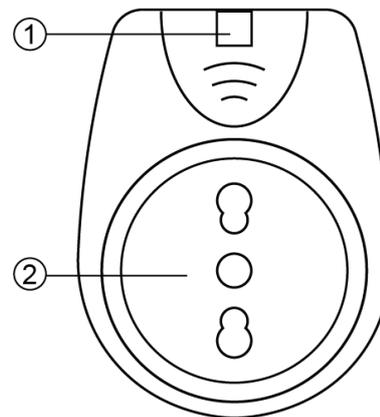
Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz

Codici di programmazione: 65.000 differenti

Comando manuale: tramite pulsante

Per l'uso all'interno: IP20

Spina: italiana 16A 2P+T

**PROGRAMMAZIONE IN AUTOAPPRENDIMENTO**

1. Inserire la presa da programmare in una presa di corrente. Il led rosso (1) della presa inizierà a lampeggiare.
2. Avvicinarsi con il telecomando, tenere premuto per 5 sec. il tasto ON corrispondente al canale con cui si vuole comandare la presa.
3. Il led rosso (1) smetterà di lampeggiare; il canale sarà così memorizzato.
4. È possibile programmare più prese sullo stesso canale, come pure è possibile comandare con più telecomandi la stessa presa.
5. **Attenzione: se le prese vengono tolte dall'alimentazione per un tempo superiore ai 5 min., potrebbero perdere la programmazione impostata e sarà quindi necessario effettuare nuovamente la programmazione.**

**CAMBIO DEL CANALE**

Se si vuole cambiare il canale su cui programmare un apparecchio è sufficiente eseguire la programmazione del nuovo canale, automaticamente si cancellerà la programmazione precedente.

**ELIMINAZIONE DEL CANALE**

Se si desidera eliminare un codice procedere nel seguente modo:

1. Scollegare la presa dall'alimentazione per circa 5 secondi.
2. Ricollegare la presa; il led rosso (1) inizierà a lampeggiare.
3. Premere il tasto OFF del canale che si vuole eliminare.
4. Se si desidera eliminare tutti i codici programmati premere il tasto ALL OFF.

**FUNZIONAMENTO AUTOMATICO**

Premendo il pulsante ON del canale corrispondente all'apparecchio da comandare, si attiverà la presa. Viceversa, premendo il pulsante OFF, la presa verrà disattivata.

È possibile accendere/spengere tutte le prese collegate al telecomando premendo i pulsanti ALL ON/ALL OFF.

**FUNZIONAMENTO MANUALE**

È possibile accendere/spengere la presa manualmente agendo sull'interruttore per comando manuale (1).

---

**CERTIFICATO DI GARANZIA**

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro, in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Questo apparecchio risponde alle direttive europee bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. Per tutto ciò ivi non specificato, fanno testo le vigenti normative in materia.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il led sul telecomando non si accende.	Controllare che le batterie siano inserite correttamente. Cambiare le batterie del telecomando.
Il led sul telecomando si accende, ma la portata del telecomando è diminuita.	Controllare la carica delle batterie del telecomando, se necessario sostituirle.
Il led ① della presa è acceso ma l'apparecchio elettrico collegato non si accende.	Controllare che l'apparecchio sia acceso. Ricordate che la distanza massima è 30m in campo libero. Provare a riprogrammare il canale.
La presa interviene senza che sia stato premuto alcun tasto sul telecomando.	Probabilmente c'è un'interferenza sul codice usato. Scollegare tutti gli apparecchi collegati e riprogrammare.
La presa ha perso la programmazione.	È mancata tensione per più di 5 minuti. Riprogrammare la presa.

## AVVERTENZE

- Collegare la presa comandata a distanza solo ad una presa da 220V con messa a terra o ad una prolunga con messa a terra.
- Non installare l'apparecchio all'aperto, esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Evitare di sovraccaricare il dispositivo. Il sovraccarico può causare rischi di incendio o danni al dispositivo. La capacità massima è di 3680 Watt per presa.
- Se il dispositivo non funziona correttamente, spegnerlo immediatamente.
- Prima di eseguire la pulizia, rimuovere sempre la presa telecomandata dalla presa di corrente e rimuovere tutti i dispositivi collegati.
- Non collegare una presa telecomandata a un'altra presa controllata a distanza.
- Assicurarsi che le prese controllate a distanza non siano coperte da altri oggetti.
- Queste istruzioni sono un componente della presa telecomandata. Se si passa questo dispositivo a una terza parte, è necessario includere queste istruzioni.

## MANUTENZIONE

Pulire con un panno umido.

Non tentare di riparare gli apparecchi; perdereste i benefici della garanzia e potreste procurare danni a cose e persone.

## MISURE ECOLOGICHE

Apparecchiatura, accessori ed imballaggio devono essere inviati ad un centro di riciclaggio. Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.



ultimo aggiornamento: giugno 2020



[www.arteleta.it](http://www.arteleta.it) – [info@arteleta.it](mailto:info@arteleta.it)

---

### CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

**RF.170.I**

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO (SCONTRINO DI CASSA)