

CARATTERISTICHE

Questo sistema consente di comandare, con un solo telecomando, sino a 12 diversi ricevitori.
È possibile altresì comandare un solo ricevitore con più telecomandi.
La codifica dei vari ricevitori avviene tramite un processo di autoapprendimento.


LEGGERE ATTENTAMENTE, ED IN OGNI SUA PARTE, QUESTO MANUALE PRIMA DI PROCEDERE ALL'USO DI QUESTI APPARECCHI.

TELECOMANDO

1. Led indicatore di trasmissione segnale in corso
2. Pulsanti ON/OFF per canali 1-2-3
3. Pulsanti per accendere/spegnere tutti i canali
4. Selettore per canali 4-5-6-7-8-9-10-11-12 (vedi paragrafo SCELTA DEL CANALE)
5. Vano batterie

DATI TECNICI

Alimentazione: 1 batteria 3V CR2032
Portata di trasmissione: 30m (in campo libero)
Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
Codici di programmazione: 65.000 differenti in auto apprendimento
Canali: 12 ON + 12 OFF
Per l'uso all'interno: IP20

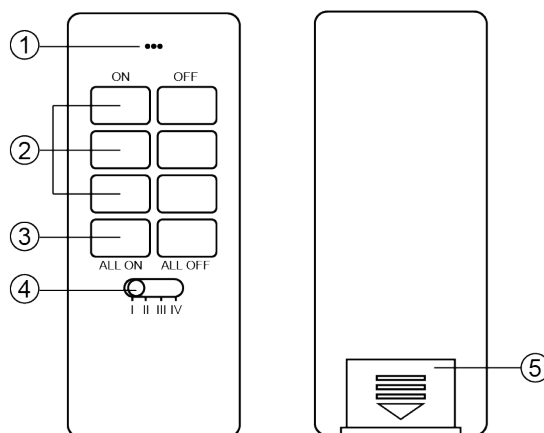

SCELTA DEL CANALE (DA 1 A 12)

Utilizzando il selettore ④ in combinazione ai tasti ON/OFF ②, si possono moltiplicare i canali fino a 12. Utilizzare in questo modo:

- I permette di scegliere i canali 1,2,3;
 - II permette di scegliere i canali 4,5,6;
 - III permette di scegliere i canali 7,8,9;
 - IV permette di scegliere i canali 10,11,12.
- (si veda diagramma a lato)



I	II	III	IV	Posizione selettore
1	4	7	10	N. CANALE
2	5	8	11	
3	6	9	12	

OPERAZIONI PRELIMINARI

1. Aprire il vano batteria sul telecomando ⑤ e rimuovere la linguetta isolante, quindi richiudere il vano.
2. Premere i pulsanti ON e OFF ② e verificare che il led ① del telecomando si accenda.

PROGRAMMAZIONE IN AUTOAPPRENDIMENTO

1. Inserire la presa da programmare in una presa di corrente. Il led rosso della presa inizierà a lampeggiare.
2. Avvicinarsi con il telecomando, tenere premuto per 5 sec. il tasto ON ② corrispondente al canale con cui si vuole comandare la presa.
3. Il led rosso smetterà di lampeggiare; il canale sarà così memorizzato.
4. È possibile programmare più prese sullo stesso canale, come pure è possibile comandare con più telecomandi la stessa presa.
5. **Attenzione: se le prese vengono tolte dall'alimentazione per un tempo superiore ai 5 min., potrebbero perdere la programmazione impostata e sarà quindi necessario effettuare nuovamente la programmazione.**

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro, in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Questo apparecchio risponde alle direttive europee bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. Per tutto ciò ivi non specificato, fanno testo le vigenti normative in materia.

CAMBIO DEL CANALE

Se si vuole cambiare il canale su cui programmare un apparecchio è sufficiente eseguire la programmazione del nuovo canale, automaticamente si cancellerà la programmazione precedente.

ELIMINAZIONE DEL CANALE

Se si desidera eliminare un codice procedere nel seguente modo:

1. Scollegare la presa dall'alimentazione per circa 5 secondi.
2. Ricollegare la presa; il led rosso inizierà a lampeggiare.
3. Premere il tasto OFF ② del canale che si vuole eliminare.
4. Se si desidera eliminare tutti i codici programmati premere il tasto ALL OFF ③.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Premendo il pulsante ON ② del canale corrispondente all'apparecchio da comandare, si attiverà la presa. Viceversa, premendo il pulsante OFF, la presa verrà disattivata.

È possibile accendere/spegnere tutte le prese collegate al telecomando premendo i pulsanti ALL ON/ALL OFF ③.

FUNZIONAMENTO MANUALE

È possibile accendere/spegnere la presa manualmente agendo sull'interruttore per comando manuale.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il led ① sul telecomando non si accende.	Controllare che le batterie siano inserite correttamente. Cambiare le batterie del telecomando.
Il led ① sul telecomando si accende, ma la portata del telecomando è diminuita.	Controllare la carica delle batterie del telecomando, se necessario sostituirle.
Il led della presa è acceso ma l'apparecchio elettrico collegato non si accende.	Controllare che l'apparecchio sia acceso. Ricordate che la distanza massima è 30m in campo libero. Provare a riprogrammare il canale.
La presa interviene senza che sia stato premuto alcun tasto sul telecomando.	Probabilmente c'è un'interferenza sul codice usato. Scollegare tutti gli apparecchi collegati e riprogrammare.
La presa ha perso la programmazione.	È mancata tensione per più di 5 minuti. Riprogrammare la presa.

AVVERTENZE

- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Se il dispositivo non funziona correttamente, spegnerlo immediatamente.
- Queste istruzioni sono un componente del telecomando. Se si passa questo dispositivo a una terza parte, è necessario includere queste istruzioni.

MANUTENZIONE

Pulire con un panno umido.

Non tentare di riparare gli apparecchi; perdereste i benefici della garanzia e potreste procurare danni a cose e persone.

MISURE ECOLOGICHE

Apparecchiatura, accessori ed imballaggio devono essere inviati ad un centro di riciclaggio. Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.



ultimo aggiornamento: giugno 2020



www.arteleta.it – info@arteleta.it

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

TF.65

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO (SCONTRINO DI CASSA)