

Dimmer ingresso DALI uscita in taglio di fase

CARATTERISTICHE

Questo dispositivo è ideale per comandare con la tecnologia DALI carichi funzionanti in tensione di rete.

- Dimmer monocanale per carichi in tensione
- Consente di pilotare carichi da 80-230V c.a. 50/60Hz, corrente max 1A
- Ingressi di controllo: DALI x 1
- Protetto da sovratensioni e sovracorrenti
- Adatto per sorgenti: LED (triac/IGBT) (*) in tensione di rete dimmerabili, incandescenza, fluorescenza
- Uscita a taglio di fase

* Per carichi Elettronici e/o carichi LED con $\cos\phi < 1$ considerare la potenza massima dimezzata rispetto al valore nominale. Es: 220V AC 110W Max. Non collegare carichi induttivi.
Non collegare a UPS con uscita diversa da Pure Sine Wave.

SPECIFICHE TECNICHE

	Valore	Note
Tensione di alimentazione	80-230	V
Frequenza	50/60	Hz
Tensione di uscita	80-230	V
Numero di canali	1	
Ingresso di controllo	DALI x 1	
Carico massimo resistivo	1	A
Corrente in uscita	da 0 a 1	A
Potenza nominale massima uscita 110V	110	W
Potenza nominale massima uscita 220V	220	W
Potenza nominale massima uscita 230V	230	W
Intervento termico	150	°C su uC
Temperatura di stoccaggio	Min.: -40 Max. +60	°C
Temperatura di esercizio	Min.: -20 Max. +50	°C
Classe di protezione	IP20	
Peso	44	g
Dimensioni meccaniche	80 x 24 x 40	mm
Dimensioni meccaniche con stringicavo	100 x 24 x 40	mm
Protezioni	Protezione da sovracorrenti tramite fusibile interno Protezione da picchi di tensione	
	Il dispositivo non è dotato di messa a terra Circuito stampato conforme UL	



CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

NTG474


NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA

COLLEGAMENTO ELETTRICO

ALIMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO E CONNESSIONE AL CARICO

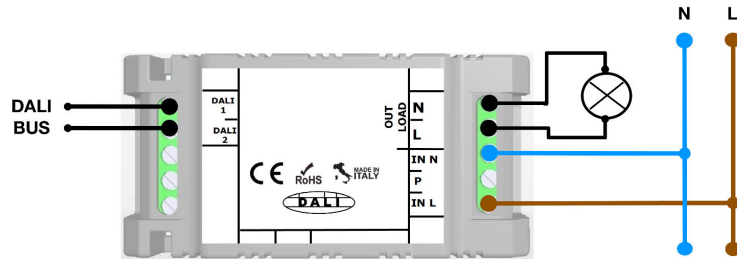


SCHEMA DI COLLEGAMENTO CON 5 FILI (CONSIGLIATO) - FIGURA N. 1

Il dimmer deve essere collegato secondo lo schema riportato in FIG. 1.

In particolare :

- collegare l'alimentazione ai morsetti IN L e IN N
- collegare il carico tra i morsetti OUT LOAD L e N
- collegare il bus DALI agli ingressi DALI 1 e DALI 2

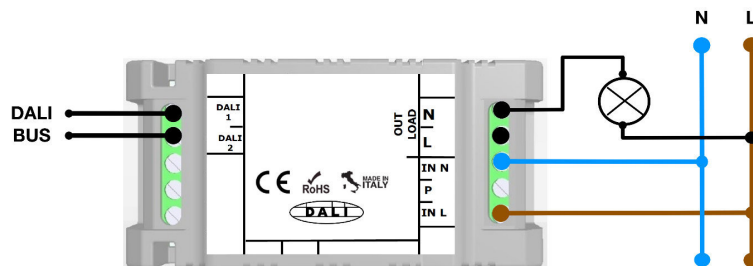

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CON 4 FILI - FIGURA N. 2

Il dimmer può essere collegato secondo lo schema riportato in FIG. 2.

In particolare :

- collegare l'alimentazione ai morsetti IN L e IN N
- collegare il carico tra i morsetti OUT LOAD N del dimmer e L (line) della rete
- collegare il bus DALI agli ingressi DALI 1 e DALI 2

In questa configurazione il carico non è protetto dal fusibile interno del dimmer

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.